


Notice d'installation et de mise en eau de la Fontaine Coquille au lion

(A)

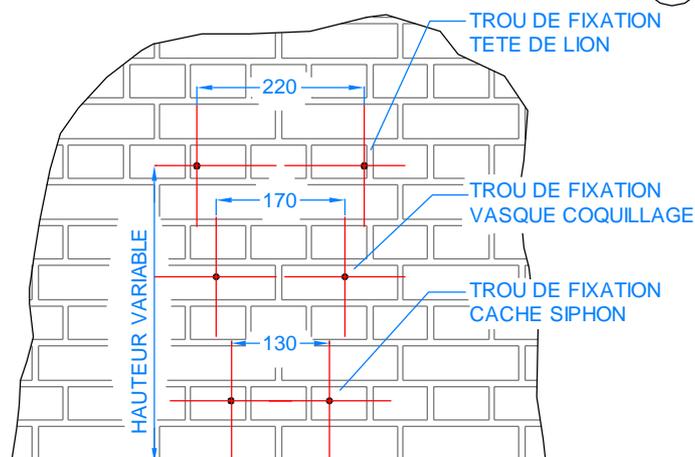


LES TROUS POUR FIXER LE CACHE SIPHON SERONT A CONTRE-PERCRER UNE FOIS LE COQUILLAGE INSTALLE.


(B)

- CE KIT COMPREND :


- 1 mascarón tête de lion rep 1
- 1 robinet rep 2 (en option rep 2')
- 1 vasque coquillage rep 3
- 1 bouchon siphon rep 4
- 1 cache siphon rep 5
- 1 grille rep 6
- 4 vis à bois têtes fraisées M6x60 + 2 vis à bois têtes fraisées M5x40 avec forage Ø3 pour bouchon : ref 1449680 Blanc, réf 1449699 noir, réf 1449702 brun + chevilles F8 rep 7

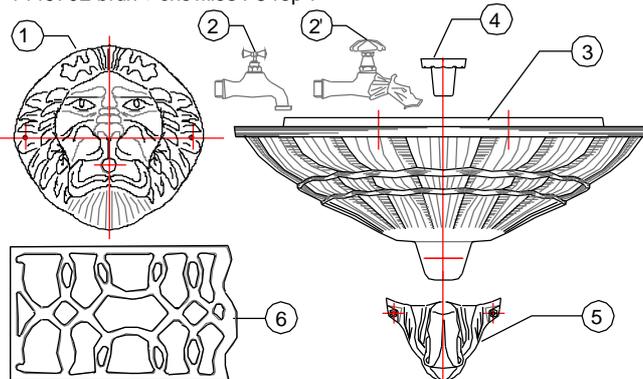

(C)

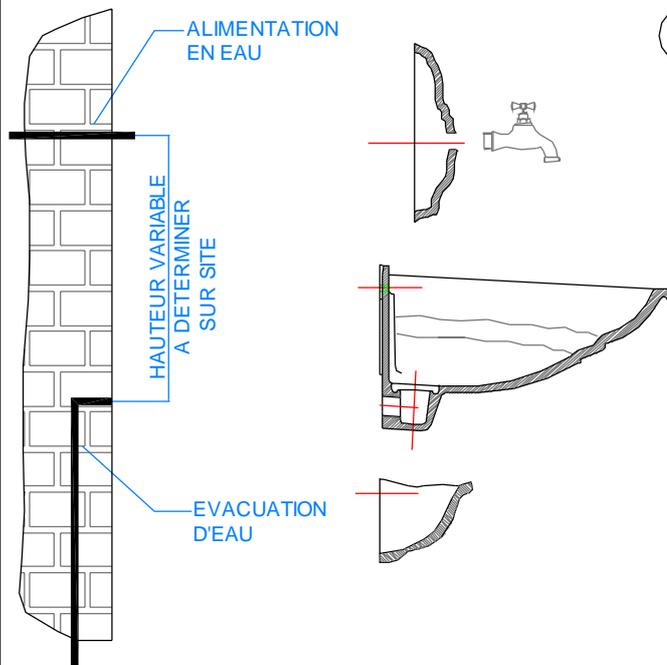

(D)

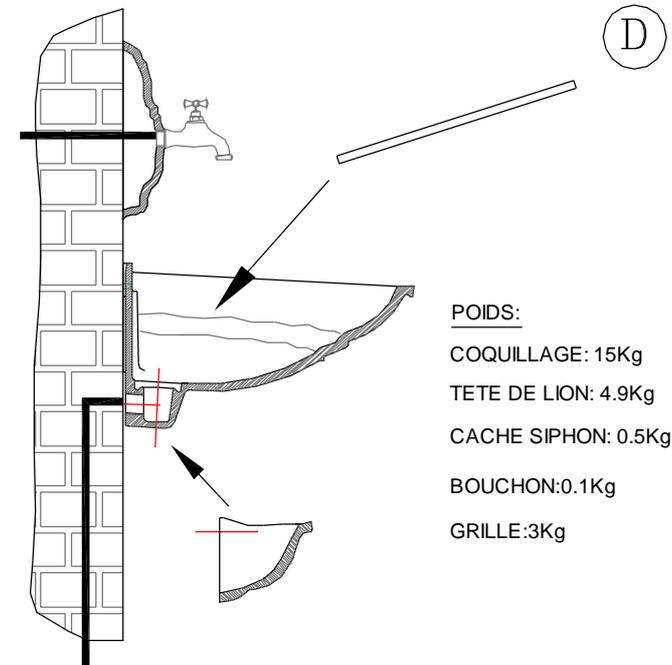

(A) PREPARATION DU SITE :

- DETERMINER L'EMPLACEMENT DE LA TETE DE LION PUIS PERCRER DEUX TROUS POUR PLACER LES CHEVILLES DE FIXATION
- DETERMINER L'EMPLACEMENT DU COQUILLAGE PUIS PERCRER LES DEUX TROUS POUR PLACER LES CHEVILLES DE FIXATION.
- EVACUATION D'EAU TARAUDE G3/4
- ARRIVEE D'EAU HORIZONTALE TARAUDE G1/2'

* POUR L'ENTRAXE DES TROUS DE FIXATION DE LA TETE DE LION, DU COQUILLAGE ET DU CACHE SIPHON VOIR FIGURE A

(B) COMPOSITION DE LA FONTAINE :

(C) MISE EN PLACE:

- VISSER LE ROBINET REP: 2 SUR LA TETE DE LION REP: 1
- ETANCHER AU TEFLON
- LE ROBINET REP: 2' EST LIVRE EN OPTION

(D) FONTAINE AU LION INSTALLEE

