




Notice de montage  
(Mounting instructions)  
abri chariots NM  
(NM Trolley shelter)  
Norvège (Norway)

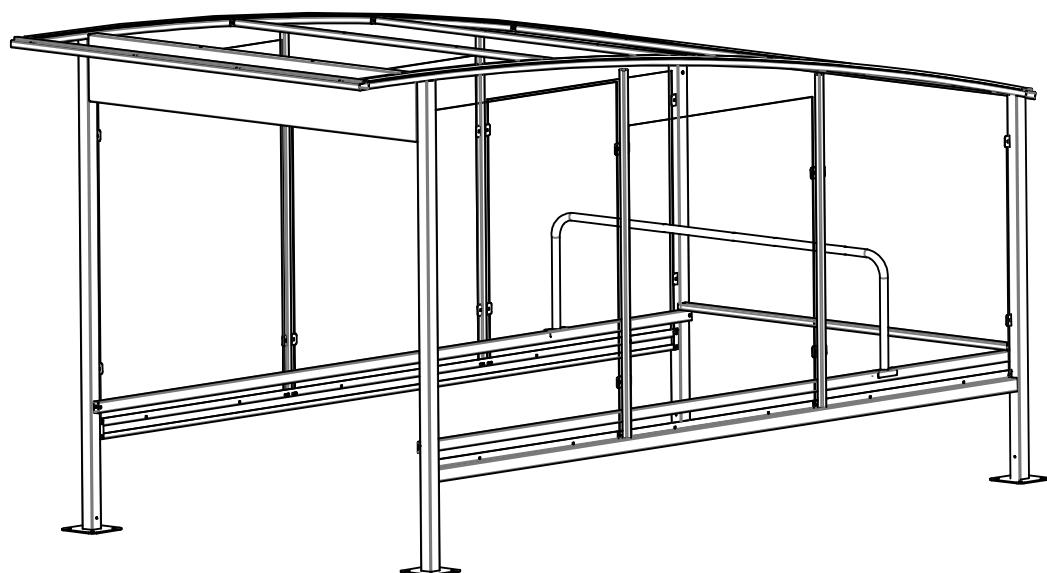

**1**

Détail C (Focus C)


V4

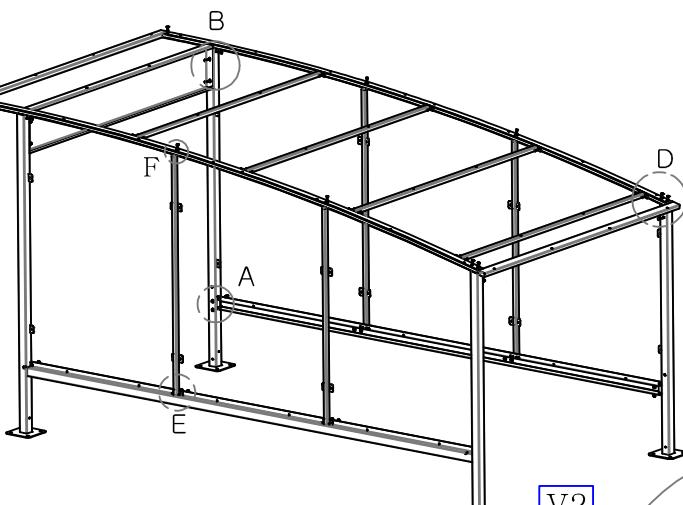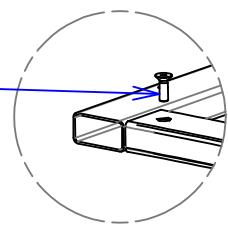


Détail E (Focus E)

V5


V2

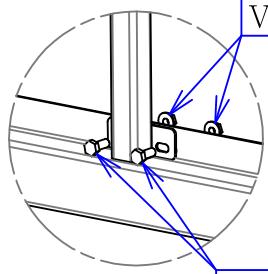

Détail B (Focus B)

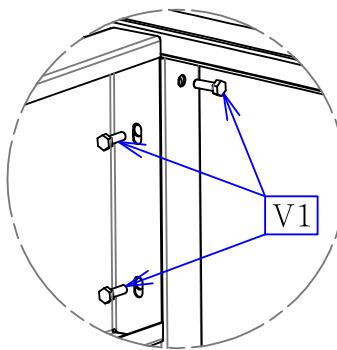


Détail A (Focus A)

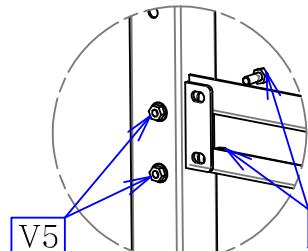


V2

V4

Détail D (Focus D)

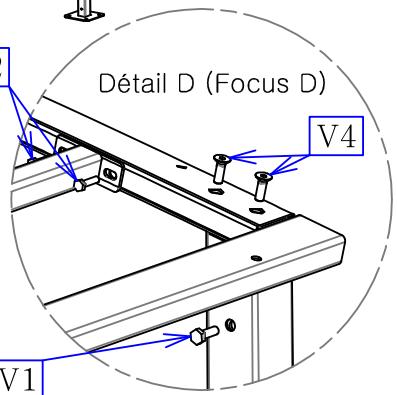

Détail F (Focus F)

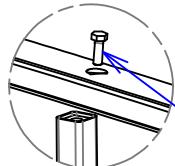

V1




Monter la structure sans serrer les vis (Do not tighten screws while mounting the structure)

	Version (Type)
	4.5m
	4
	1L 1R
	1L 1R
	2
	2
	2
	1
	1L 1R
	4
	2

	Version (Type)
V1	
V2	
V3	
V4	
V5	

2

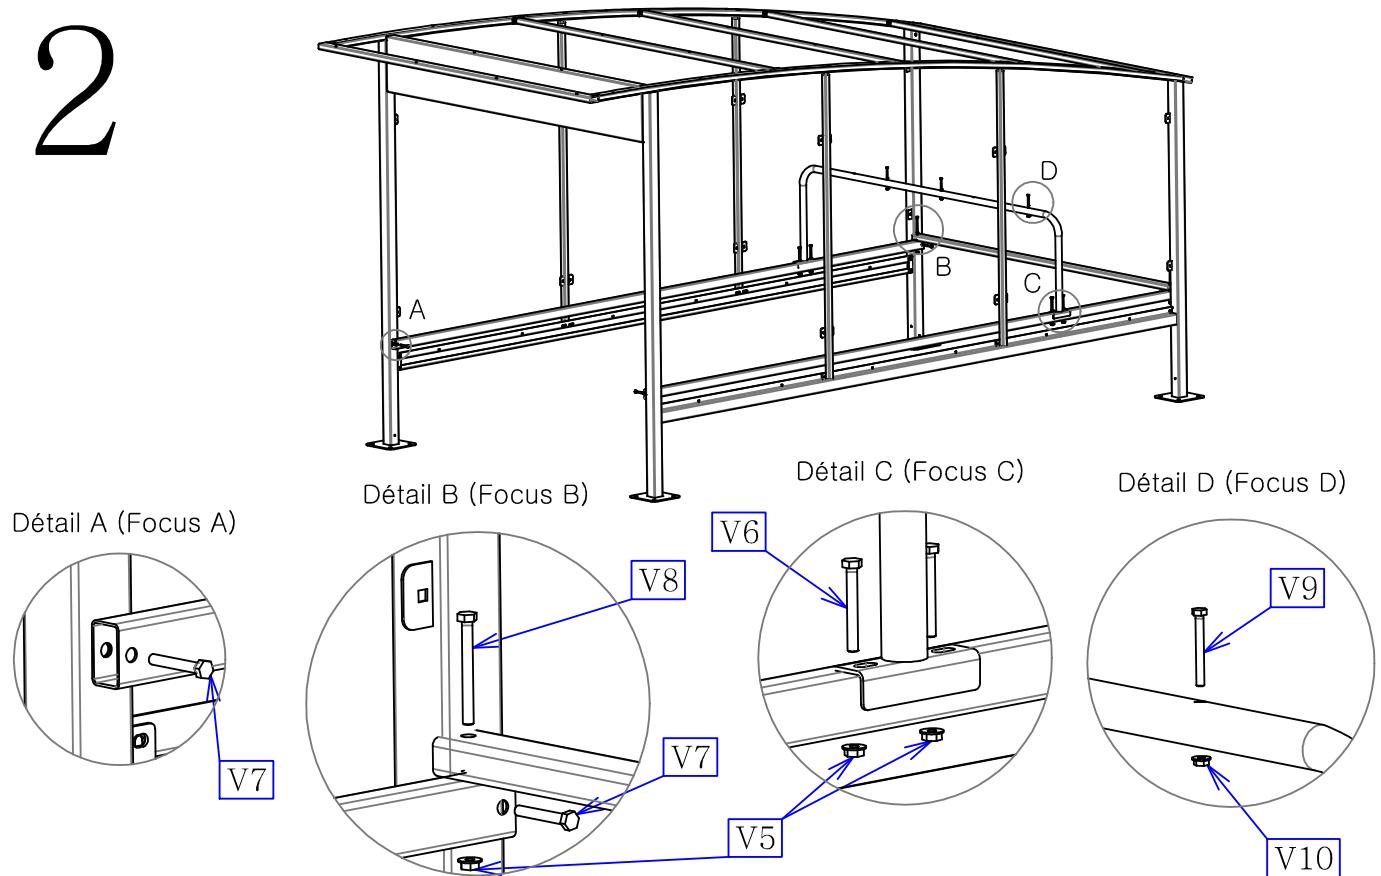

Monter la structure sans serrer les vis (Do not tighten screws while mounting the structure)

	Version (Type)	
	4.5m	
V5		6
V6		4
V7		4
V8		2
V9		3
V10		3
	Version (Type)	
	4.5m	
	2	
	1	
	1	

# 3

Fig 1 (Sketch 1)


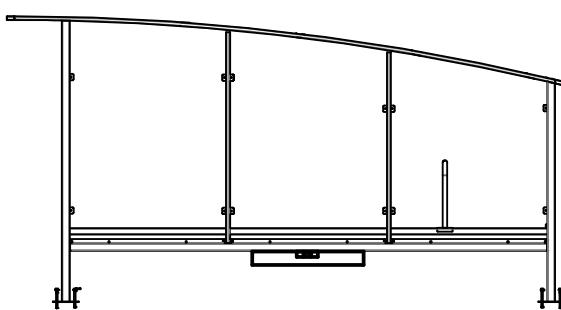


Fig 2 (Sketch 2)

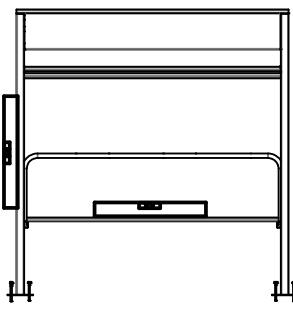

Détail A (Focus A)

V11

V13

Fig 3 (Sketch 3)


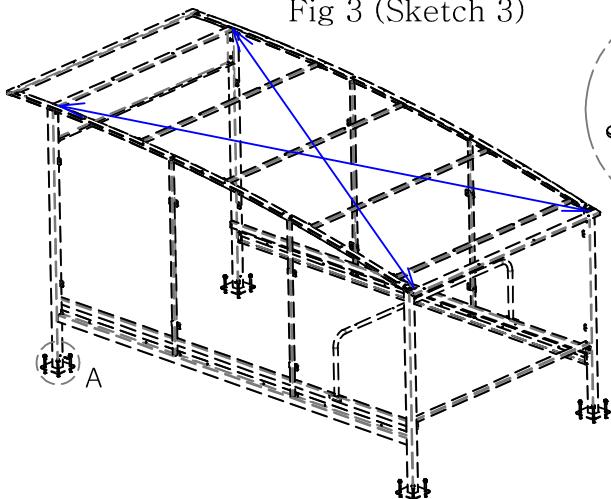


Fig 4 (Sketch 4)

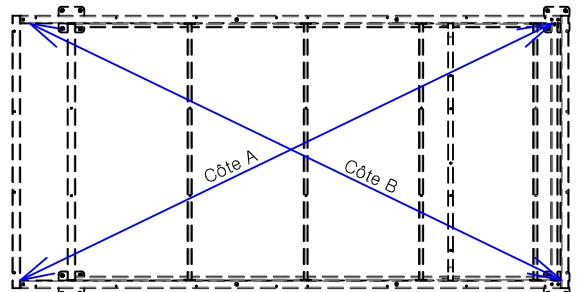

Régler les niveaux de l'abri (Fig 1 et 2)  
et fixer les pieds avec V11  
Vérifier les diagonales (les côtes A et B  
doivent être égales)(Fig 3 et 4)  
et mettre les poteaux de niveau.

Serrer les vis de la structure

Sceller les pieds au sol :

- Percer l'enrobé avec un foret Ø14mm
- Remplir les trous de résine chimique
- Mettre V12 dans le trou en tournant
- Serrer l'abri avec V13

Adjust the shelter's levels (sketch 1 and 2)  
and set the feet with V11  
Check the diagonals (A and B have to be similar)  
(sketch 3 and 4) and level the posts


Tighten the screws of the structure

Seal the plates in the ground:

- Drill into the concrete with a 14mm broach
- Fill up the holes with chemical resin
- Introduce V12 in the hole, circling
- Tighten the shelter with V13

		Version (Type)
		4.5m
	V12	
	V13	
V11		8


4

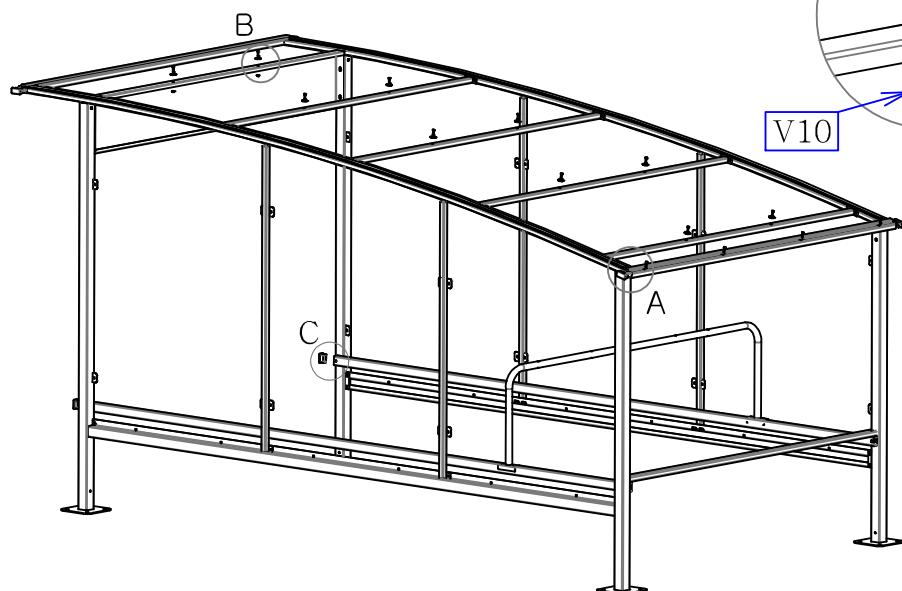


Détail B (Focus B)



Détail A (Focus A)

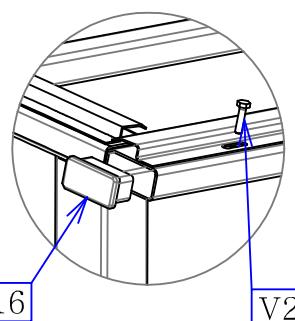


Détail C (Focus C)

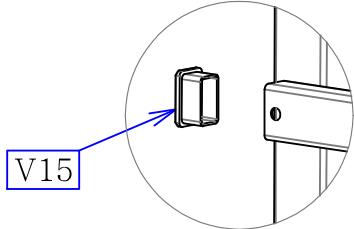

Percer le polycarbonate avec un forêt de Ø7mm  
(Drill into polycarbonate panels with a 7mm broach)

Version  
(Type)

4.5m

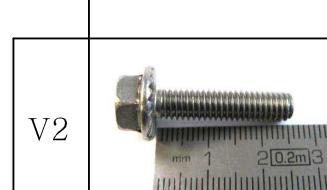

34

2

10

2

4

Version  
(Type)

4.5m





6


1

# 5

Détail A (Focus A)

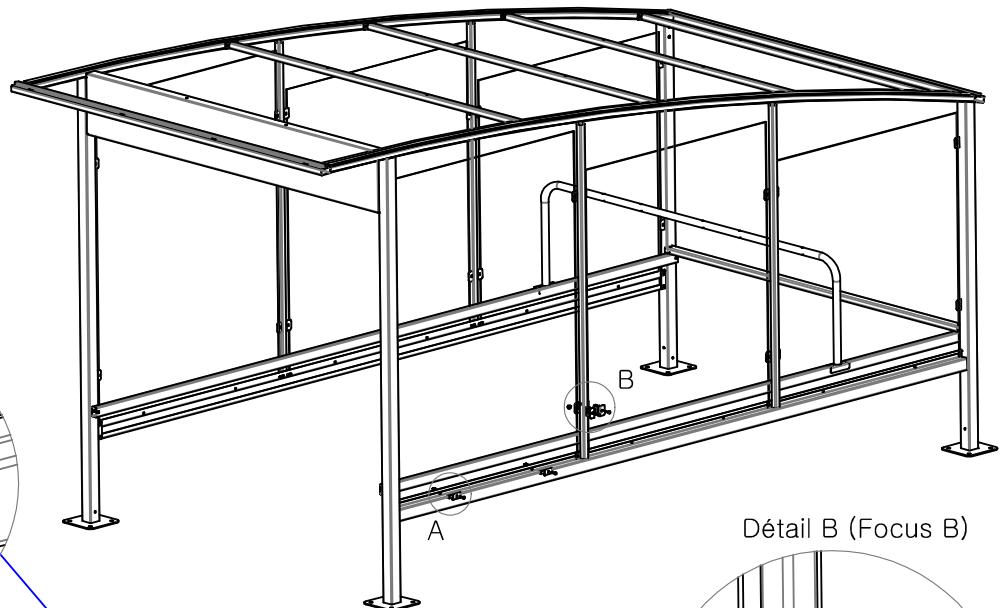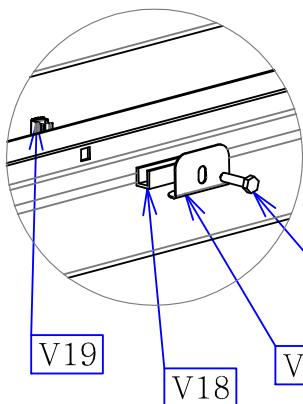

Détail B (Focus B)

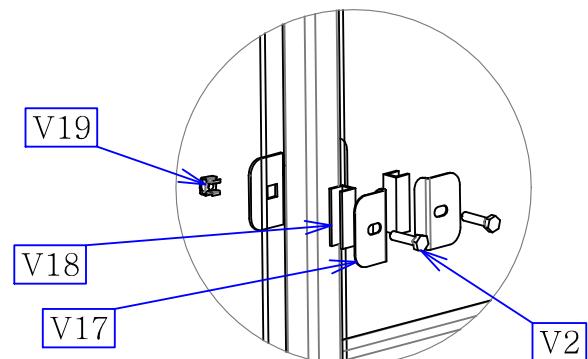

Monter les pattes V17 du bas (Détail A)

Mettre le joint V18 sur la vitre

au niveau des pattes

Mettre la vitre dans les pattes

Bien positionner la vitre

et serrer la avec les pattes V17  
de chaque coté

Install the plates V17 of bottom (Focus A)

Put the joint V18 on the glass

at the level of plates

Slip down the glass in the plates

Adjust the glass and tighten with plates V17  
on each side

	Version (Type)
	4.5m
	2
	2
	2

Version (Type)	
V2	
V17	
V18	
V19	